

# NOTICE D'INSTALLATION

Mod Elec 

Interrupteur va et vient  
Poussoir

Référence 072-03 - 073-03 - 074-03 (636H)

Référence 072-21 - 073-21 - 074-21 (635H)

**Avant toute intervention il est impératif de couper le courant**

Utiliser du câble rigide de 1,5 mm<sup>2</sup>

-  N (Neutre) câble **bleu**
-  L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)
-   (Terre) câble **vert et jaune**

## Préparation




*Positionner le tournevis entre le mécanisme et la façade dans l'encoche prévue à cet effet et faire doucement levier pour déclipser la façade*

## Installation

Inter simple allumage  
Poussoir simple allumage

Va et vient

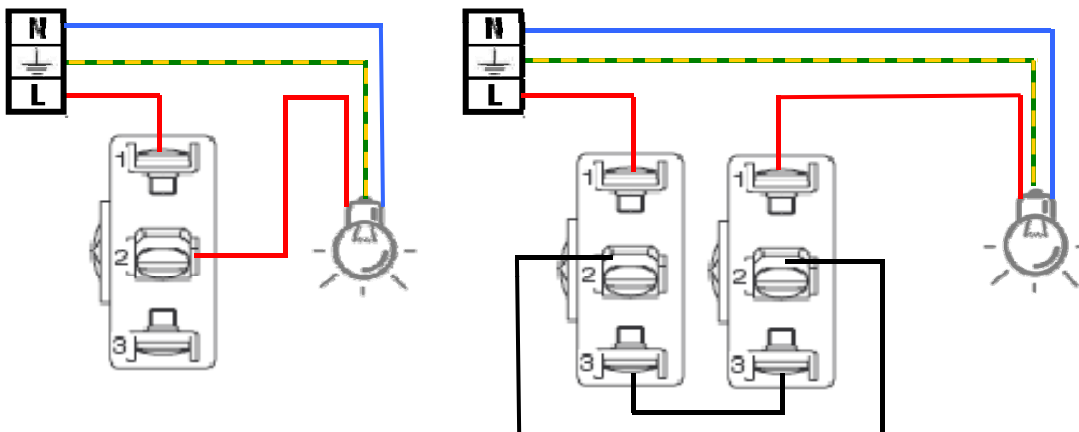

- Boîte d'encastrement Etroite.
- Connexion par vis des câbles