

# NOTICE D'INSTALLATION

Mod Elec 

Poussoir + Interrupteur va et vient  
Référence 078-07

**Avant toute intervention il est impératif de couper le courant**

Utiliser du câble rigide de 1,5 mm<sup>2</sup>

-  N (Neutre) câble **bleu**
-  L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)
-   (Terre) câble **vert et jaune**


## Préparation



*Positionner le tournevis entre le mécanisme et la façade dans l'encoche prévue à cet effet et faire doucement levier à gauche et à droite pour déclipser la façade*

## Installation

Poussoir + Interrupteur va et vient

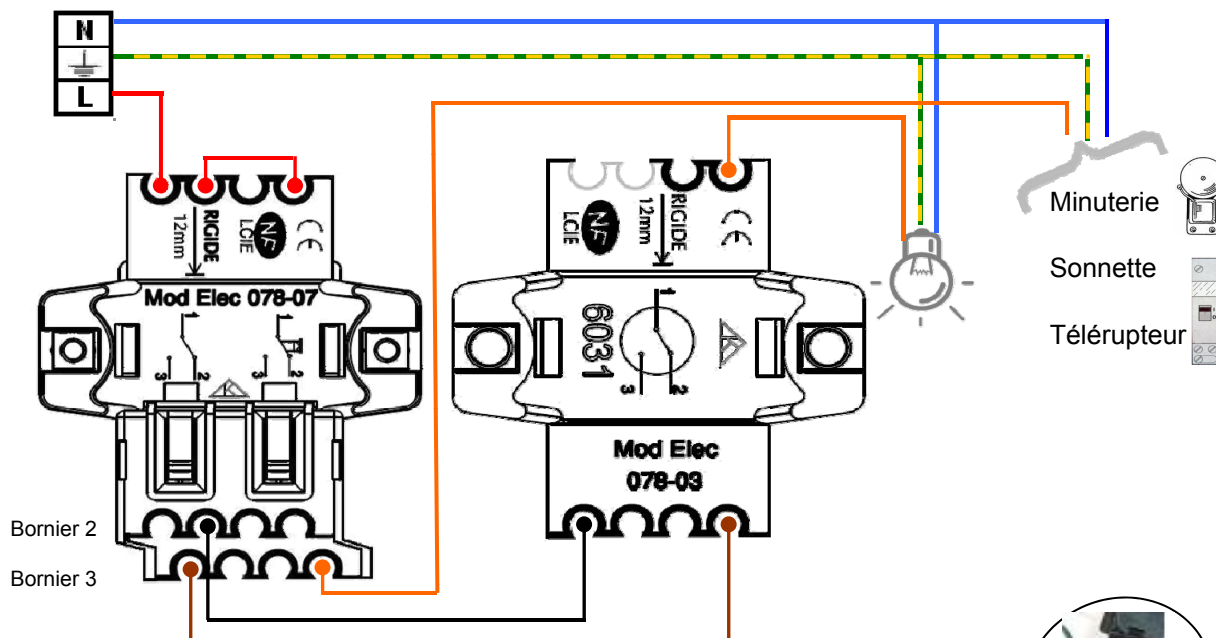

- Boîte d'encastrement standard. Profondeur conseillée: 50mm
- Connexion automatique des câbles
- Enfiler le câble dénudé sur 12mm (sans pression sur les bornes de déconnexion)
- Pour déconnecter un câble enfiché, presser sur les bornes et tirer le câble

